# **AD300G**

小型无线交换机

用户手册

V1.0



#### 录 目

<b>-</b> ,	产品介绍	5 -
	1.1 系统简介	5 -
	1.2 功能简介	5 -
_,	硬件结构	5 -
	2.1 结构概述	5 -
	2.2 接口描述	6 -
三、	设备安装	8 -
	3.1 安装前准备	8 -
	3.1.1 设备配件	8 -
	3.1.2 工具	8 -
	3.1.3 线缆	8 -
	3.1.4 环境	9 -
	3.2 安装步骤	10 -
	3.3 注意事项	11 -
四、	基本设置	11 -
	4.1 终端连接	11 -
	4.2 命令状态	12 -
	4.2.1 引导状态	12 -
	4.2.2 运行状态	12 -
	4.2.3 从引导状态到运行状态	12 -
	4.3 启动参数	12 -
	4.3.1 查看启动参数	13 -
	4.3.2 修改启动参数	13 -
	4.4 设备 IP 地址	14 -
	4.4.1 查看 IP 地址	14 -
	A) ipconfig	14 -
	B) ifconfig	14 -
	C) ifShow	14 -
	D) pboot	15 -
	4.4.2 修改 IP 地址	16 -
	A) cboot	16 -
	B) ifconfig	
五、	软件配置	
	5.1 配置工具	
	4.1.1 连接设备	
	4.1.2 断开连接	
	4.1.3 读取设备参数	
	4.1.4 写入设备参数	
	4.1.5 参数导入	
	4.1.6 参数导出	
	4.1.7 复位设备	20 -
	5.2 工作配置	20 -



5.2.1 DSP 功能	20 -
5.2.2 Telnet 服务	21 -
5.2.3 登录账号	21 -
5.2.4 数字中继配置	21 -
5.2.4.1 时钟源	21 -
5.2.4.2 E1 属性	22 -
5.2.4.3 七号信令	24 -
5.2.4.4 V5.2 信令	26 -
5.2.5 模拟线路配置	
5.2.5.1 线路类型设置	28 -
5.2.5.2 模拟信号设置	28 -
5.2.5.3 来电检测设置	29 -
5.2.5.4 用户号码配置	30 -
5.2.5.5 用户密码配置	30 -
5.2.5.6 呼叫权限设置	30 -
5.2.5.7 热线拨号设置	31 -
5.2.5.8 呼叫转移设置	32 -
5.2.5.9 免打扰设置	32 -
5.2.5.10 线路音量设置	33 -
5.2.5.11 汇线通相关设置	33 -
5.2.5.12 FXO 中继连选	34 -
5.2.6 无线线路配置	
5.2.6.1 线路音量设置	34 -
5.2.6.2 短信功能设置	35 -
5.2.6.3 热线拨号	36 -
5.2.6.4 锁网	36 -
5.2.6.5 锁机	36 -
5.2.6.6 锁卡	37 -
5.2.7 呼叫控制	37 -
5.2.7.1 号长规则	38 -
5.2.7.2 号码变换	- 39 -
5.2.7.3 路由规则	39 -
5.2.7.4 寻址范围	48 -
5.2.7.5 特殊字冠	50 -
5.3 功能配置	51 -
5.3.1 回铃音设置	51 -
5.3.2 响铃周期设置	51 -
5.3.3 彩铃设置	52 -
5.3.4 多路由备份	53 -
5.3.5 定时唤醒服务	53 -
5.3.6 值班总机	53 -
5.3.7 回拨功能	54 -
5.3.8 无线呼出时长限制	55 -
5.3.9 分机绑定模拟中继或者无线	55 -



	5.3.10 无线总机功能	56 -
六、	呼叫记录	57 -
七、	调试监控	59 -
	1.1 初始化信息	59 -
	1.2 设备命令	60 -
	1.3 E1 监控	62 -
附一	. 工作参数详解	64 -
	1.文件格式说明	64 -
附二	使用超级终端	64 -
附三	建立 FTP 服务	66 -
附四	. 提示音的制作与加载	68 -
附五		69 -
附六	. 设备软件升级	70 -
附七	j. 七号信令消息简介	71 -
附八	常见故障排除	73 -



# 一、产品介绍

# 1.1 系统简介

AD300G 是来讯公司开发的一款小容量、多功能的无线接入交换机。它提供 E1、模拟 线路(FXO 和 FXS)和无线(GSM)三种接口。可以轻松整合移动网和固话网。

AD300G 的模拟线路可灵活设置信号参数,适应能力强大。E1 支持多种信令,可实现与 PSTN 或 PBX 之间的复杂呼叫控制。采用模块化结构设计,实时嵌入式操作系统,无阻塞交换,功耗低,可靠性高。

# 1.2 功能简介

- 1、**语音交换**: 支持自动总机,电脑话务员支持多级菜单,可选择转人工或自动转接。 分机支持互拨,抢答,代答,转接,排队等多种功能。符合传统 PBX 使用习惯。
  - 2、呼叫转移:支持无条件转移,遇忙转移,无应答转移,支持短信通知。
- 3、**智能路由**:自动分析用户号码,按指定的规则自动选择呼叫路由,当呼叫失败时自动选择备用路由。
  - 4、号码变换:可对主被叫号码进行任意变换。
  - 5、短信通知:在遇忙,无应答或阻塞时可向发短信。
  - 6、热线拨号:每条用户线可设置一个热线号码,摘机后自动呼叫热线号码。
  - 7、虚拟总机:对外只公布一个总机号码,打入时自动轮选中继占线。
  - 8、智能回呼: 呼入时,自动分析呼叫,智能分配到分机线路上。
  - 9、CTI应用:提供二次开发接口,方便CTI应用。

# 二、硬件结构

# 2.1 结构概述

AD300G 主要由三部分组成: 电源, 主控板, 用户板。


电源部分主要完成 AC/DC 转换, 提供系统所需要的各种直流电压。

主控板完成系统的控制和管理并提供数字 E1 接口。

用户板有两种,模拟板和无线板。

内部结构如下:



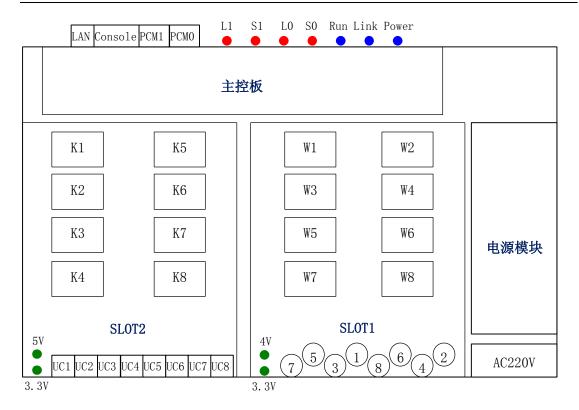

模拟板可以安装外线 (FXO) 和内线 (FXS) 两种模块,每个模块有四路。单板最多可插八个模块,共32路。模块可灵活安装配置。其排列顺序如上图中所示,K1到 K8 为模块的顺序,K1 对应 UC1 接口,模拟线路顺序为 0~3,K2 对应 UC2,模拟线路顺序为 4~7,以次类推,K8 对应 UC8,模拟线路顺序为 28~31。

无线板可以安装8个无线模块,模块位置 W1 到 W8 连接到分别连接面板上的天线接口1 到 8。

如果全部安装无线,最大16路。如果全部安装模拟模块,最大64路。

# 2.2 接口描述

电源接口, 按需提供 220V 或-48V,

串口,即 Consol口,连接头为 RJ45。

网口, 10/100Base-T 以太网接口,满足 IEEE802.3,连接头为 RJ45。

PCM 接口,目前只支持 E1,连接头为 RJ45。

E1 是 ITU-T 制定并由欧洲邮政与电信协会 (CEPT) 命名的数字传输系统一次群 (即 PCM30) 标准,由 32 个 64kbps 的 PCM 话路经过分时复用形成,其传输速率为 2.048Mbps。通常 30 个话路传输语音等用户信息,另两个话路作为系统开销,传输同步码、信令码及其他辅助信号。E1 接口的物理及电特性符合 CCITT 的 6.703 标准。

#### E1 接口的 RJ45 转同轴线序



RJ45 线序	1	2	4	5
BNC 线序	外皮	内心	外皮	内心
	R	X	Т	X

模拟接口,用于连接电话线,UC1 到 UC8 共八个接口,连接头采用 RJ45。排列顺序如下表所示:

Ī	接口名称				U	C1							U	C <b>2</b>			
ı	针脚序号	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	线路序号		)	•		2	2	;	3	4	4		5		6	7	

	UC3									UC4						
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	
	8	,	•	1	0	1	1	1	2	1	3	1	4	1	5	

UC5								UC6							
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	1	7	1	8	1	9	2	0	2	1	2	2	2	3

	UC7									UC8						
1		2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	24 25		2	6	2	7	2	8	2	9	3	0	3	1		

#### 各指示灯定义如下:

名称	指示	正常状态	异常状态	异常简单解决方法
Power	电源状态	常亮	灭	检查电源部分
Eth	网络连接状态	亮	灭	网线是否连通
Run	运行状态	闪烁	常亮或灭	查看设备是否正常启动
S0	第一个 E1 同步指示	灭	亮或闪烁	E1 线连接是否良好
L0	第一个 E1 的链路指示	灭	亮	信令配置是否正确
S1	第二个 E1 同步指示	灭	亮或闪烁	E1 线连接是否良好
L1	第二个 E1 的链路指示	灭	亮	信令配置是否正确



注意: 其中链路指示灯与配置有关, 配置生效时才有效。



提示:可以根据同步指示灯判断 E1 接线是否良好, 收发是否正确。



# 三、设备安装

# 3.1 安装前准备

# 3.1.1 设备配件

	配件清单										
配件	数量	单位	备注								
电源线	1	条									
串口线	1	条									
网线	1	条	交叉网线								
同轴线	2	条	长 2.5 米,数量按需求配置								
天线	16	个	数量按需求配置								
资料光盘	1	张									


# 3.1.2 工具

必备: 螺丝刀, 水晶头压线钳, 剪线钳。

可选: 万用表, 电烙铁, 焊锡丝, 小刀, 尖嘴钳等。


# 3.1.3 线缆

串口线,一端为 RJ45 水晶头,接设备,另一端为 RS232 DB9 母头,接计算机。 串口线 RJ45 到 RS232 两端的对应关系

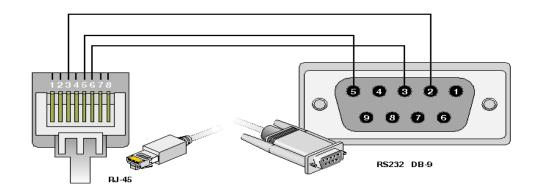


网线有交叉和直通两种。如果是设备和计算机直接连接,请用交叉网线。如果连接 HUB,请用直通网线。网线两端 RJ45 线序如下图所示:




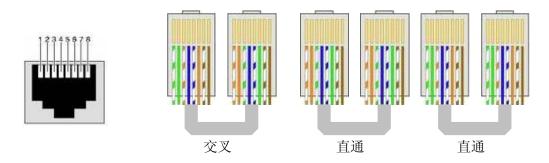

E1线,通常会配置 RJ45转 BNC 的线,如果对端也是 RJ45,可按下图自行制做。

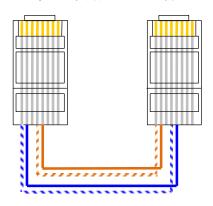

模拟用户线,由用户自己制作,如下图所示,压制水晶头。

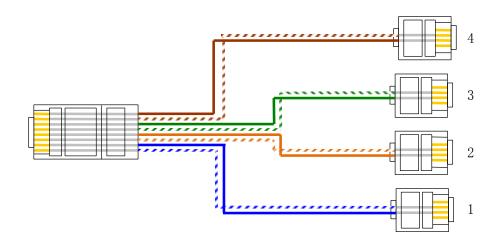

# 3.1.4 环境

#### a) 电源要求

电压要恒定, 电流要充足(满足需要即可), 电源中不能有太多的杂波和干扰。

电源类型	J	JPS 或二次电源
标称电压	220V AC	-48V DC



山口松 ) 范围	130V~250V 正常工作	-48V±15%时保证指标,
电压输入范围		-57V∼-40V 正常工作

#### b) 接地要求

机房内必须具备良好的接地,具备单独的机房保护地。机房的雷电保护系统应该是一个 单独的系统,其接地系统与用作电源参考地系统以及机房保护地是不共用的。

#### c) 温度、湿度

为保证设备正常工作并且延长使用寿命,机房内需要维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还会发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起固定螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备电路;若温度过高会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。

	温度	相对	湿度	
运输和存储	长期工作条件	短期工作条件	长期工作条件	短期工作条件
-20℃~60℃	0℃~40℃	_5°C~45°C	5%~85%	5%~90%
说明	距离地板以上1	度的测量值,是技 .5m 和距离设备机 6设备连续工作不	架前方 0.4m 处测	量所得的数值。

#### d) 其它

灰尘对设备的运行安全也是一大危害,因为室内灰尘附着在机体上会造成静电吸附,使 金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。当室内相 对湿度偏低时,更易产生这种静电吸附。因此需要做到防尘。

尽管设备在防雷击方面做了大量的考虑,也采取了必要的设计和措施,但是在雷击强度超过一定范围时,仍然有可能对设备造成损害。为了达到更好的防雷效果,建议用户:

- ◆ 保证设备机箱的保护地用保护地线与大地保持良好接触。
- ◆ 为增强电源的防雷击效果,可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可以大大的增强电源的抗雷击能力。
- ◆ 对于设备本身由用户出线接口连接到户外的信号,如电话线、E1线等,为了达到更好的防雷击效果,用户也可考虑在信号线的输入端增加专门的避雷装置。

另外还需要注意电磁干扰,特别要注意防静电。当观察或者转移拆卸了的电路板时,请 用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件。

# 3.2 安装步骤

首先将设备安装固定好,然后连接电源线,打开电源开关,观察设备指示灯是否正常。 正常之后,连接串口线,网线,并配置工作参数。配置完成之后,若用到 E1,则连接同轴 线。连接同轴线时要注意对应的同步接收指示灯,如果亮红灯,试着将 TX 和 RX 连线对换, 红灯不亮即可。最后安装 SIM 卡,连接用户线,连接话机等。




# 3.3 注意事项

- (1) 切忌不可将 PSTN 外线直接与设备的 FXS 口连接,可能会烧坏模拟模块。
- (2) 接地必须良好,接地电阻应小于5欧姆,最好小于0.5欧姆。
- (3) 插接线缆时,接口的卡位要牢靠,适当用力拉动不会掉落即可。
- (4) 拔线时,要注意卡簧,切不可使用蛮力,可能会使线缆接头损坏。

# 四、基本设置

AD300G可以用两种方式来配置。

- 1. 通过 Console 口连接终端或运行终端仿真软件的微机。
- 2. 通过 Ethernet 上的 Telnet 程序。

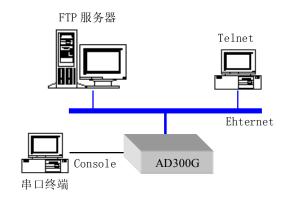

但是在使用 Telnet 之前,需要知道设备的 IP 地址,并确保网络畅通。

# 4.1 终端连接

通常使用微机调试设备,连接设备 Console 口时,需要在微机上运行一个终端仿真软件。在 Windows 系统下,通常使用"超级终端"。也可以使用其它的终端软件,推荐使用 SecureCRT。关于"超级终端"的使用方法可参见附二或其它资料。

使用 Console 口时,终端参数设置如下:

每秒位数(Baud rate)	115200
数据位(Data bits)	8
奇偶校验(Parity)	无
停止位(Stop bits)	1
数据流控制(Flow Control)	无



注意:通常计算机有两个串口,COM1和COM2,如果是用USB转出来的串口,则可能为COM3、COM4、COM5等等。连接时一定要确认所选择的端口是否正确。



通过 Ethernet 连接可以使用 telnet 服务。在 Windows 系统下,点"开始"菜单,选"运行",输入"telnet 设备 IP 地址"即可。也可以使用其它的第三方软件,比如 SecureCRT。默认情况,telnet 登录的用户名为 admin,密码为 nice。



注意: Console 口和 telnet 同时只能连接一个。当 telnet 连接时,Console 口会话将被限制,只有当 telnet 退出后,Console 口会话才能恢复。通过 Ethernet 也只能连接一个 telnet,如果已经连接有一个 telnet,再次连接将会提示会话限制。

# 4.2 命令状态

设备有两种状态,正常启动后进行运行状态。如果在启动时被打断,则会进入引导状态。

# 4.2.1 引导状态

当设备启动时,如果连接了终端,在终端里可以看到启动的初始化信息。

当出现 Press any key to stop auto-boot...时,提示有几秒钟的等待延时,这时可按任意键终止启动,系统将停到引导状态,出现"[Boot]:"提示符。

在引导状态下,相当于进入计算机的 BIOS 设置,在这里可以修改设备的一些基本参数,如网络参数,启动引导方式等。

# 4.2.2 运行状态

设备的工作状态,终端提示符为"->",在运行状态下,可以查看和修改设备的工作参数。运行状态下有大量的功能命令,将在后面介绍。如果没有特别说明,下文中所指的设备命令,都是在运行状态下,在终端软件里,在"->"提示符下输入的命令,并加回车执行。



注意: 所有命令都是区分大小写的。

# 4.2.3 从引导状态到运行状态

在引导状态中,在"[Boot]:"提示符下,输入"x",回车,设备便会从Flash 加载启动,进入到运行状态。如果配置好FTP服务器,也可以在"[Boot]:"提示符下,输入"@",回车,设备将从FTP加载启动。

# 4.3 启动参数



设备的启动参数相当于计算机的 BIOS 参数,决定设备的启动方式。在引导状态和运行状态下都可以查看和修改,仅仅是命令不同,过程是一样的。

# 4.3.1 查看启动参数

如果在引导状态下,"[Boot]:"提示符下,输入"p",回车。

如果在运行状态下,"->"提示符下,输入"pboot",回车。

启动参数说明如下:

boot device :at 启动设备名
unit number :0 启动设备单元号
processor number :0 处理器编号
host name :server 主机名

file name :pbxg. net 从网络启动时加载的文件名 inet on ethernet (e):192.168.16.254:FFFFFF00 设备本身的 IP 地址:子网掩码

host inet (h) :192.168.16.85 **主机 IP** 

gateway inet (g) :192.168.16.1 以太网络的网关 IP 地址 user (u) :pbxa 连接 FTP 服务的缺省用户名 ftp password (pw) :nice 连接 FTP 服务的缺省密码

flags (f) :0x0 **启动参数**DeviceID :0x0 **设备 ID 号** 

# 4.3.2 修改启动参数

如果在引导状态下,"[Boot]:"提示符下,输入"c",回车。

如果在运行状态下,"->"提示符下,输入"cboot",回车。操作说明:

在当前行后面直接输入新值,回车即更改,然后移动到下一页。

输入".",则删除当前内容。

输入"-",返回到上一行进行更改。

输入 "Ctrl+D", 直接退出修改。

若不修改,直接回车,则移动到下一项。

boot device :at0 不能修改,必须为at0 processor number :0 不能修改,必须为0

host name :server 可随意修改

file name :pbxg.net 根据实际的文件名修改

inet on ethernet (e):192.168.16.254:FFFFF00

修改时必须按格式填写,如果不加子网掩码,默认取255.255.255.0

host inet (h) :192.168.16.85

通过 FTP 升级软件时缺省的服务器地址

gateway inet (g) :192.168.16.1

跨网段访问时使用的以太网络网关地址,视网络情况而定。



user (u):pbx按实际情况修改ftp password (pw):nice按实际情况修改

flags (f) :0x0

参数值可按位运算组合。

0x04 - 设备启动后进入引导状态,而不是运行状态。

0x08 - 快速启动到运行状态,不能进入引导状态。

0x20 - 禁用 Telnet 登录时的账号认证。

0x40 - 使用 DHCP 自动获取参数。

0x80 - 从 tftp 加载启动镜像。

0x100 - 使用代理 arp 服务。

0x200 -

0x400 - 从ftp 加载启动。

0x800 - 手动设置 MAC 地址。

0x1000 - 启动 DHCP 服务。

0x2000 - 使用看门狗。

target name(tn):g可随意修改startup script (s):必须为空other (o):必须为空DeviceID:0x0可随意修改



注意:修改结果自动保存,重启后生效。

# 4.4 设备 IP 地址

# 4.4.1 查看 IP 地址

#### A) ipconfig

使用 ipconfig 命令可以查询设备 IP 地址,适用于初级用户。示例如下

-> ipconfig

ip=192.168.16.100:ffff0000

例子中设备的 IP 地址为 "192.168.16.100",子网掩码为十六进制形式,转换成十进制为 "255.255.0.0"。

#### B) ifconfig

使用 ifconfig 命令可以查询设备 IP 地址,适用于初级用户。示例如下

-> ifconfig

ip=192.168.16.100:ffff0000

例子中设备的 IP 地址为 "192.168.16.100", 子网掩码为十六进制形式, 转换成十进制为 "255.255.0.0"。

#### C) ifShow

使用 ifShow 命令可以查看设备的详细网络参数,适用于高级用户。示例如下

-> ifShow

at (unit number 0):



Flags: (0x8063) UP BROADCAST MULTICAST ARP RUNNING

Type: ETHERNET\_CSMACD

Internet address: 192.168.6.100 Broadcast address: 192.168.255.255

Netmask Oxffff0000 Subnetmask Oxffff0000

Internet address: 200.0.6.99 Broadcast address: 200.0.6.255

Netmask 0xfffffff00 Subnetmask 0xfffffff00 Ethernet address is 08:00:3e:a8:06:64

Metric is 0

Maximum Transfer Unit size is 1500

323677 octets received

213766 octets sent

4596 packets received

4066 packets sent

2387 non-unicast packets received

7 non-unicast packets sent

2209 unicast packets received

4059 unicast packets sent

0 input discards

0 input unknown protocols

0 input errors

0 output errors

0 collisions; 0 dropped

#### lo (unit number 0):

Flags: (0x8069) UP LOOPBACK MULTICAST ARP RUNNING

Type: SOFTWARE\_LOOPBACK Internet address: 127.0.0.1

Netmask 0xff000000 Subnetmask 0xff000000

Metric is 0

Maximum Transfer Unit size is 32768 0 packets received; 0 packets sent

0 multicast packets received

0 multicast packets sent

0 input errors; 0 output errors

0 collisions; 0 dropped

#### D) pboot

使用 pboot 命令可以查看设备的基本参数。示例如下

-> pboot

host name : server



file name : pbxg.net

inet on ethernet (e): 192.168.16.254:FFFF0000

host inet (h) : 192.168.16.5

user (u) : pbxa
ftp password (pw) : nice
flags (f) : 0x0
target name (tn) : g
DeviceID : 0x0

上例中, "inet on ethernet (e):"后面就是设备的 IP 地址,和 ifconfig 命令查看到的格式一样,设备的 IP 地址为"192.168.16.254",子网掩码为十六进制形式,转换成十进制为"255.255.00"。

### 4.4.2 修改 IP 地址

#### A) cboot

使用 cboot 命令来修改设备的 IP 地址,操作过程如下:

-> cboot

'.' = clear field; '-' = go to previous field; D = quit

boot device : at0 回车 processor number : 0 回车

host name : server 回车 file name : pbxg.net 回车

inet on ethernet (e): 192.168.16.254:FFFF0000 新的 IP 地址 + 回车

inet on backplane (b): 回车

host inet (h) : 192.168.16.50 回车

gateway inet (g) : 192.168.16.1 **回车(按实际情况修改)** 

user (u) : pbxg 回车

ftp password (pw) (blank = use rsh): nice 回车

flags (f) : 0x0 回车 target name (tn) : g回车 startup script (s) : 回车 other (o) : 回车 DeviceID : 0x0 回车

#### 操作说明:

在当前行后面直接输入新值,回车即更改,然后移动到下一页。

输入".",则删除当前内容。

输入"-",返回到上一行进行更改。

输入 "Ctrl+D", 直接退出修改。

若不修改,直接回车,则移动到下一项。

IP 地址的格式仍然是 IP: **子网掩码**,例如 IP 要改为 10.1.123.145,子网掩码为 255.255.254.0,需要这样写,10.1.123.145:FFFFFE00,如果需要网关地址,请在 gateway



inet(g):之后填。



注意:修改结果自动保存,重启后生效。

#### B) ifconfig

使用 ifconfig 设置 IP 地址,可以马上生效。后面的参数部分需要使用双引号。示例如下 -> ifconfig "192.168.16.105:FFFF0000"

ip set 192.168.16.105:fffff0000 ok

例子中设置的 IP 地址为 "192.168.16.105",子网掩码为十六进制形式,转换成十进制为 "255.255.0.0"。"ok"表示设置。



注意:此方法修改 IP 可立即生效,但不保存,重启后仍取 boot 参数中的。


# 五、软件配置

在网络连接正常的情况下,可以使用资源配置工具对设备进行功能参数配置。

# 5.1 配置工具

配置工具使用 PbxConfig. exe, 运行后界面如下:



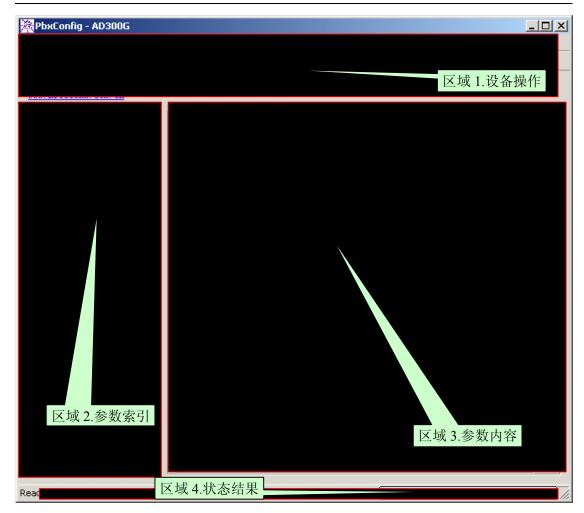

界面大致分为四个区域,设备操作、参数索引、参数内容和状态结果。设备操作区,包 含菜单和工具栏。**参数索引区**,是设备工作参数的一个归类索引。**参数内容区**,显示当前参 数索引内的具体参数。状态结果区,显示相关的操作状态和结果。

# 4.1.1 连接设备

首先填上正确的**设备 IP** 地址,然后点 全按扭或在"**设备**"菜单中选择"**连接**"。如果 连接成功, IP 地址栏将变为灰色,如 192.168.6.100 ▼,同时,状态栏会显示"连接",

# 4.1.2 断开连接

点**荃**按扭或在"设备"菜单中选择"断开"。如果成功断开,IP 地址栏将恢复可用,如 192, 168, 6, 100 ▼,同时状态会显示"未连接"。



# 4.1.3 读取设备参数

连接成功之后,点 ◆按扭或在"设备"菜单中选择"读出"。

会提示要求输入用户名和密码



默认用户名为 admin,密码为 nice

如果读取成功,会提示全部参数读出完毕。



进行读取操作时,需要注意"**读写目标**"的选择。**ROM** 好比是计算机的硬盘,**RAM** 相当于是计算机的内存,只能选择其中之一。

# 4.1.4 写入设备参数

连接成功之后,点 ▼按扭或在"设备"菜单中选择"写入"。

如果写入成功,会提示全部参数写入完毕。



进行写入操作时,需要注意"**读写目标**"的选择。写入 **ROM** 掉电后数据不会丢失,写入 **RAM** 掉电后数据会丢失,但某些参数可立即生效(不用重启设备即刻生效)。建议同时选中 ROM 和 RAM 进行写操作。

# 4.1.5 参数导入



设备参数可以保存为文本文件的形式。可以将配置好的文件导入到设备中,常用于还原备份配置。点益按扭或在"**文件**"菜单选择"导入"。



注意:导入操作只是将参数加载到配置工具的缓冲区,并没有写入到设备。

# 4.1.6 参数导出

设备参数可以保存为文本文件的形式。可以将设备内的配置导出到文件中,以作备份。 点**ざ**按扭或在"**文件**"菜单选择"**导出**"。



注意: 导出前记得先读取设备配置。

# 4.1.7 复位设备

点雙按扭或在"设备"菜单中选择"复位",即可使设备热启动。



提示: 在修改参数前,建议先将设备内原来的参数读出来,然后再作修改,这样可以避免误改参数。工作参数调好之后,存为文件,可做为备份。

# 5.2 工作配置

# **5.2.1 DSP** 功能

设备的 DSP 功能定义至关重要,必须要正确设置,设备能才正常工作。在配置工具界面上点左边的"系统参数"索引,在右边的参数区域中修改。



AD300G 有两个 DSP。因此只需要设置 DSP0 和 DSP1 就可以了。"用于 DTMF(06)"必须要选择一个,用来处理用户按键,其它的可按实际需要配置。



操作:修改完成后,写入ROM,重启设备生效。



# 5.2.2 Telnet 服务

在配置工具界面上点左边的"系统参数"索引,在右边的参数区域中修改。



在这里可以修改 Telnet 服务的端口号。



操作:修改完成后,写入ROM,重启设备生效。

# 5.2.3 登录账号

指定 telnet 和配置工具连接时认证的账号,最多可设 10 个账号。在参数索引区选择"登录账号",在右边出现登录账号管理表。使用"数据"菜单,或工具栏,或右键菜单,进行添加删除操作。







操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

修改完成后,写入 ROM 和 RAM,可立即生效。


# 5.2.4 数字中继配置

如果需要用到 E1 线路,那么数字中继的配置是必须的。E1 传输的是同步信号,使用信令控制呼叫。

# 5.2.4.1 时钟源



E1 同步信号需要时钟统一,才能正常工作。AD300G 本身不提供时钟,但是它可以从E1 对端提取时钟。在配置工具界面上点左边的"系统参数"索引,在右边的参数区域中修改时钟来源。

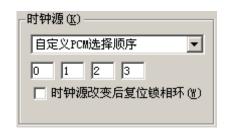



操作:修改完成后,写入ROM,重启设备生效。



提示:通常设置为首先从 PCM0 上取时钟。

### 5.2.4.2 E1 属性

设置 PCM 的相关属性。在配置工具界面上左边的参数索引区,选择"数字中继",右边出现数字中继参数表如下:

数字中继				
PemID	线路阻抗	CRC4校验	信令类型	信令参数
0	75欧姆	禁用	七号信令	链路ID:O,CIC:O,闭塞 O 时隙
1	75欧姆	禁用	ISDN PRI	用户侧,逐位转发,等待收号结束时间:4000

**PcmID**, PCM 的编号,顺序参见硬件部分说明。

**线路阻抗**, E1 线路使用同轴电缆连接, 通常使用 120 欧姆或 75 欧姆两种阻抗。AD300G 使用的是 75 欧姆, 因此这里应固定为 75 欧姆。

CRC4 校验, 物理帧的 4 字节的循环冗余校验。与国外厂商设备对接时通常要启用。

信令类型,设置 PCM 使用的信令类型。AD300G 支持以下几种信令。

- **A) ISDN PRI**, 即基群速率 ISDN (Primary Rate Access), 又叫数字一号 (DSS1) 信令, 国内通常采用 30 个 B 通路加 1 个 D 通路 (30B+D) 的方式。
- **B)** 七号信令,NO.7 信令是一种在国际上通用的、标准的公共信道(共路)信令系统,它采用了分层的功能结构和消息通信机制,最适于在现代数字通信网中使用。目前 AD300G 支持 TUP(电话用户部分)和 ISUP(ISDN 用户部分)。
  - **C) V5.2**, 连接 AN(Access Network)接入网与 LE(Local Exchange)本地交换网的 V 接口。

**信令参数**,信令相关的详细参数。



ISDN PRI 信令有如下参数:



网络模式:两种选择,网络侧或用户侧。对接两端不能相同。

**主叫属性, 主叫屏蔽, 主叫显示, 被叫属性**, 设置号码的属性, 通常选缺省值。

逐位转发:选是,则号码一位一位发送;选否,则号码按规则一次发送结束。

**等待收号结束时间**: 当接收号码时,如果号码是逐位的,这里设置等待收号的超时时间。如果超过这个时间没有收到后续的号码,则认为号码接收完毕。

七号信令参数如下:



**链路 ID**,此 PCM 所选用的七号信令链路的编号,参见后面的七号链路说明。在使用七号信令前,必须先添加链路。

**CIC**, E1 内每个时隙电路的编号,要与对端一致。这里填的 CIC 是链路内 E1 的编号,而 E1 内时隙电路的编号是自动完成的,此 E1 的 CIC 值乘以 32 再加时隙号。例如 CIC 设为 0,则此 PCM 内时隙 0 到 31 的 CIC 值分别为 0 到 31;如果 CIC 设为设为 1,则此 PCM 内时隙 0 到 31 的 CIC 值分别为 32 到 63;如果 CIC 设为设为 2,则此 PCM 内时隙 0 到 31 的 CIC 值分别为 64 到 95;以此类推。



闭塞时隙,将指定时隙通道闭塞。

V5.2 信令参数如下:



逻辑链路号,标识 V5 链路内 PCM 顺序的一个逻辑编号,对接两边必须一致。

属性,指定PCM承载主链路、从链路还是无链路。

**链路时隙**,指定 C 通道所在的时隙。当选择无链路时,**屏蔽时隙**,可以将不用的时隙阻塞。



操作:修改完成后,写入ROM,重启设备生效。

### 5.2.4.3 七号信令

使用七号信令时,必须要先添加链路参数。在配置工具的参数索引区选择"七号信令", 在右边的七号信令链路表中点右键,弹出的菜单中点"添加",即可添加一条链路。



也可以在"数据"菜单中,选"添加",或在工具栏上点 ★按扭来添加链路。



七号信令链路参数设置	×
链路ID:	
连接方式 (图): 1 PCM直连 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1
链路时隙(K): PCM 0 ▼ 16 时隙 ▼ 链路时隙: ▼	
链路编码 (L): 0 链路编码: 0	
链路邮箱 (U): 0 链路邮箱: 0	
业务类型 (M): TUP ▼ 服务端IP2: 0 . 0 . 0 . 0	
信令信息SIO: 80 (十六进制) 变长收号延时 (V): 4000 毫秒	
服务端IP(W): 0 . 0 . 0 . 0 网络连接链路时使用VDP方式	
信令点编码—	1
位长 (图): 24位 ▼	
本端 (OPC): 1 - 2 - 3 66051	
对端 (@PC): 1 - 2 - 4 66052 € 十进制	
转接 (STPC): 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
号码参数 — 缺省值 ② 常用值 ③	1
主叫类别(1): 缺省值(24_普通(市-市局间)) ▼ □ 强制	
主叫属性(18): 缺省值(2_国内有效) ▼ □ 强制	
主叫屏蔽(M): 缺省值(3_网络提供)	
主叫显示(性): 缺省值(0_允许显示)	
被叫属性(A): 缺省值(2_国内有效) ▼ □ 强制	
主叫号码加结束标志"阝": 否 ▼	
使用模式: 正常模式 ■	]

添加之后,接下来逐一修改参数。

链路 ID,链路的内部索引号,当 E1 使用七号信令时,用来指定链路。

链路编码(SLC),链路的逻辑编号,必须与对端一致。点击修改。

业务类型,目前支持 TUP 和 ISUP 两种。点击选择。

连接方式,指定链路从哪里连接。点击选择。





无,表示没有链路连接,此链路无效。

PCM **直连**,表示从E1 连接链路。

网络客户端, 从指定的 IP 地址上连接链路(客户端)。

网络服务端,将 E1 上的链路数据转发到以太网(服务端),同时也支持客户端连接。

网络级连,用于两台设备对等级连,各自从E1取链路然后使用网络转发给对方,链路负荷分担。

信令网关,与网络级连类似,不同的是,可支持不同的 OPC 和 DPC,支持话路双归属。

链路时隙,从PCM连接链路时所用的E1时隙。

信令点编码位长,指定信令点编码的长度。通常国内用 24 位,国际用 14 位。

信令点编码,由主信令区编码、分信令区编码、信令点编码三部分组成,格式为 XXX-XXX。主信令区编码以省、自治区、直辖市为单位编排。这里使用十进制,信令转 接点如果没有可以不填。

**备份链路时隙和备份链路编码**用于双链路备份方式(负荷分担)。

**主叫类别,主叫属性,主叫屏蔽,主叫显示,被叫属性**,指定主被叫号码的属性,通常 选缺省值。

**变长收号等待时延**,如果是逐位收发,超过这个时间则认为收号结束。

**使用模式**:通常选"正常模式"。"信令采集"和"高阻录音"在并线监听中使用,需要外接高阻隔离器,可采集信令,监听录音。

当勾选"回铃音不透传"时,设备将自己提供回铃音,而不透传下一级的。



操作:修改完成后,写入ROM,重启设备生效。

# 5.2.4.4 V5.2 信令

当使用 V5.2 信令时,需要先设置 V5 的链路参数。AD300G 最大支持一个局向,两条链路。在配置工具的参数索引区选择 "V5.2 信令",在右边设置具体的参数。



┌V5.2信令——			
V5 <u>I</u> D:	0		
<u>V</u> 5变量:	0		
接口(1):	AN 🔻		
_LE发送CID			
□ 禁用FS	<u>K</u>		
□启用Ⅰ	□ 启用 I <u>M</u> IT CLIP		
□ 启用 STB CLIP			

V5 变量和 V5ID 都是主要参数,必须与对端一致。

接口类型,指定AD300G作为AN侧还是LE侧。

AN 是接入网络的缩写,由业务节点接口(SNI)和相关用户网络接口(UNI)之间一系列传送实体(例如线路设施和传输设施)组成,是为供给电信业务而提供所需承载能力的实施系统。一个 AN 可以由复用、交换连接和传输功能组成。

LE 是本地交换机的缩写,是用户线通过 AN 终接的交换机。

修改完成后,写入ROM,重启设备生效。

L3 地址,是 EFaddr 类型的 PSTN 信令或控制协议在第三层消息内的地址。其目的是为用户端口或公共控制功能提供唯一的参考。在参数索引区选择"L3 地址",右边出现 L3 地址表。



一个用户号码对应一个地址。在"电话号码"列上右击可弹出菜单,可"递增"、"递减"或"批量修改"号码表。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。


# 5.2.5 模拟线路配置



模拟线路必须配置正确,用户才可以拨打电话。

### 5.2.5.1 线路类型设置

模拟线路分为内线(FXS)和外线(FXO)两种。在参数索引区选择"模拟线路"下边的"线路参数",右边出现模拟线路参数表,在**线路类型**列中点击,在弹出的下拉列表中选择正确的类型。



设备在启动时会自动识别模块的类型,如果自动识别失败,则按配置的类型初始化。

如果使用强制类型,如"内线(强制)",则不自动识别。 直接按配置的类型来初始化。

修改完成后,写入ROM,重启设备生效。

### 5.2.5.2 模拟信号设置

调整模拟信号参数,可以使设备更好的适应环境,稳定工作。在参数索引区选择"模拟线路",右边出现模拟线路的参数页面。



上图参数所设表示,挂机 300 毫秒后设备认为用户**挂机,摘机** 50 毫秒后设备判断为摘机。挂机时间在 70 毫秒到 300 毫秒之间,判断为**闪断。振铃**的周期为 4500 毫秒。

当模拟中继线(FXO)有呼入时,设备会检测它的振铃并接收主叫(CID)。如果 FXO 响铃间隔超过这个时间(已经变为正常振铃)则判断为已经发送了 CID 过来。如果小于等于 200 毫秒则不检测 FSK CID。建议值: 2000,填 0 时取缺省值: 2200。

如果 FXO 响铃次数超过这个值后还没有收到 CID 则不再等待。建议值: 2,填 0 时取缺



省值: 2。

当使用模拟中继线 (FXO) 呼出时,需要检测到拨号音才能呼出。如果超过 5000 毫秒还 没有检测到拨号音,则不再检测;如果这个值小于 2000 毫秒,则不**检测拨号音**,延时指定 毫秒后呼出。

**FXO 自动应答延时时间**,当从 FXO 呼出时,如果这个值为 0,表示检测到<mark>极性反转</mark>信号之后才接通,如果是(1~9),表示直接接通(既不检测极性反转,也不延时。);如果大于等于 10,表示延时指定毫秒,并自动应答。例如如这里填的 6000,则延时 6000 毫秒之后接通。

FXO 线路自动检测周期,可以设置一个时长来定时检测模拟中继线路,0表示不检测。

FXS 摘机等待拨号超时,如果用户摘机后超过这个时间还没有拨号,则当前线路置忙。 设为 0 表示一直等待,不会超时。

FXS **拨号按键间隔超时**,如果用户拨号过程中,超过这个时间没有再按键,则判为拨号结束。设为 0 表示一直等待,不会超时

当 FXS 摘机等待拨号超时和 FXS 拨号按键间隔超时同时为 0 时,用户拨号 AD300G 将不进行处理,直接按路由发送到对端。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

### 5.2.5.3 来电检测设置

当线路类型为外线时,可以指定是否检测 DTMF 来电。如果不检测 DTMF 来电,则默 认为检测 FSK 来电。在参数索引区选择"模拟线路"下边的"线路参数",在线路参数表中 设置

线路类型	线路属性
外线	不检测DTMF来电
外线	检测DTMF来电
外线	检测DTMF来电,并严格判断开始结束标志

当需要判断 DTMF 来电的开始和结束标志时,在"模拟线路"参数页面中设置。



首尾标志只能在"ABCD\*#"中选择,并且只用一位。



操作:修改完成后,写入ROM,重启设备生效。



### 5.2.5.4 用户号码配置

在参数索引区选择"模拟线路"下的"线路参数",在右边的模拟线路参数表中设置。



分机号码通常用于内部互拨,直线号码通常用于外部呼叫。在表中点击即可修改。单击右键,弹出菜单,可以进行批量号码修改。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

### 5.2.5.5 用户密码配置

当使用话机指令和桌面助理时需要密码认证。在参数索引区选择"模拟线路"下的"线路参数",在右边的模拟线路参数表中设置每一路的密码。



点击修改, 密码必须由四位的数字组成。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

# 5.2.5.6 呼叫权限设置

在参数索引区选择"模拟线路"下的"线路参数",在右边的模拟线路参数表中的最后两列中指定高低权限所使用的呼叫路由的权限值。


低权限值	高权限值
0	1
0	2
3	4
0	5

数值越大权限越高,用户线路可以使用大于呼叫路由权限值的所有呼叫路由。用户使用哪个权限值,在"线路属性"列中设置。



銭路属性 使用低权限 使用低权限 使用高权限 使用高权限 使用高权限

在表中单击,弹出属性设置对话框。

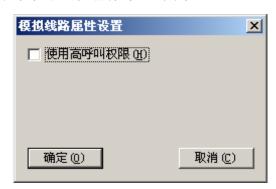

勾选高呼叫权限,则使用高权限值,否则使用低权限值。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

### 5.2.5.7 热线拨号设置

用户线摘机后若需自动呼叫一个号码,则可以使用此功能。 在参数索引区选择"模拟线路"下的"线路参数",在右边的模拟线路参数表中



在"功能选择"列中点击,弹出设置功能选择对话框



勾选"热线拨号",单击"确定"按扭。

然后在"热线号码"列里填上要呼叫的号码。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。



### 5.2.5.8 呼叫转移设置

AD300G 支持三种呼叫转移,呼叫前转、遇忙转移和无应答转移。 在参数索引区选择"模拟线路"下的"线路参数",在右边的模拟线路参数表中

Γ,	模拟线路参数————————————————————————————————————								
	序号	槽位	功能选择	:	:	热	呼叫前转号码	週忙转移号码	无应答转移号码
	0	0. 0	热线拨号	1.	.8.	.2			
	1	0. 1	呼叫前转	1.	.8.		26520001		
	2	0. 2	遇忙转移	1.	.8.			26520002	
	3	0. 3	无应答转移	1.	.8.				26520003

在"功能选择"列中点击,弹出设置功能选择对话框



勾选需要设置的呼叫转移,单击"确定"。然后在对应的号码列中填写相应的号码即可。 呼叫前转是无条件呼叫转移,任何到这条线路的呼叫都自动转呼到"呼叫前转号码"上。 遇忙转移,只有当这条线路正在使用时,遇忙了才会转移到设置的"遇忙转移号码"上。无 应答转移,只有当没条线路无人接听时才会转移到设置的"无应答转移号码"上。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

# 5.2.5.9 免打扰设置

在参数索引区选择"模拟线路"下的"线路参数",在右边的模拟线路参数表中



在"功能选择"列中点击,弹出功能选择对话框





勾选"免打扰",点"确定"。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

### 5.2.5.10 线路音量设置

在"模拟线路"参数页面中可以设置全局线路的增益和衰减。

_模拟线路音量 -			
输出衰减 (U):	<del>1</del>	0	缺省值
输入增益(M):	y <del></del>	0	缺省值

滑块移向右边音量增大,移向左边音量减小。输出衰减对应调整对方听到的音量,输入增益对应调整本端听到的音量。

在线路参数表中, 可以设置每一路的音量, 如下

輸出衰減	输入增益	用户密码	线路类型
		0000	外銭
		0000	外线
18	1	0000	外线
18	1	0000	外线
<b>輸出衰減</b> 18		18 (	-3.5 DB)
确定 (0)		<u>/</u> _1	······· 取消 (C) │

在"输出衰减"或"输入增益"列上点击,弹出设置对话框,滑块移向右边音量增大, 移向左边音量减小。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

# 5.2.5.11 汇线通相关设置

在参数索引区选择"线路参数"->"模拟线路"->"线路参数",在右边的模拟线路参数表中,在需要设置的线路的"功能选择"列上单击,弹出线路功能设置对话框,可选择"屏蔽闪断动作不透传到外线","屏蔽闪断动作系统不解析"。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。



### 5.2.5.12 FXO 中继连选

在参数索引区选择"线路参数"->"模拟线路"->"线路参数",在右边的模拟线路参 数表中,在需要启用的线路的"功能选择"列上单击,弹出线路功能设置对话框,将"中继 连选"功能启用,如下图所示:

功能选择	×
□ 热线 □ 呼叫前转 □ 遇忙转移 □ 无应答转移 □ 免打扰 □ 无应答时发短信通知 □ 遇忙时发短信通知	□阻塞时发短信通知 □绑定线路(模拟线路) □绑定线路(无线) □播放彩铃 □屏蔽闪断动作不透传到外线 □屏蔽闪断动作系统不解析 ☑中继连选
全部选择(出) 全部不选(U)	确定 (Q) 取消 (C)

然后在"直线号码"列上,填上此条外线的号码。接下来将需要连选的线路分到一个群 组里。

在参数索引区选择"系统参数"->"呼叫控制"->"路由规则"->"寻址范围"->"FXO 群", 在"群号"为0的线路列表里添加启用连选功能的线路。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

# 5.2.6 无线线路配置

无线线路必须配置正确,用户才可以正常使用无线功能。 在参数索引区选择"无线线路",右边可以设置无线的信号参数。

[	- 无线线路	
	信号检测周期	
	<u>无</u> 线呼入振铃检测周期:	9000 毫秒

无线发送主叫时的响铃间隔通常是9000毫秒,如果来电检测有问题,可以适当调整此 参数。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

# 5.2.6.1 线路音量设置


在"无线线路"参数页面中可以设置无线全局线路的增益和衰减。



- 无线线路音量 -		
Speak輸出:	J 655	35 缺省值(2)
Mic輸入:	J 655	35 缺省值(0)

滑块移向右边音量增大,移向左边音量减小。输出衰减对应调整对方听到的音量,输入增益对应调整本端听到的音量。

在线路参数表中, 可以设置每一路的音量, 如下

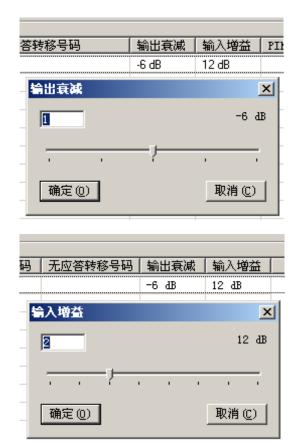

在"输出衰减"或"输入增益"列上点击,弹出设置对话框,滑块移向右边音量增大, 移向左边音量减小。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

# 5.2.6.2 短信功能设置

如果需要发送和接收短信,则需要配置 IMI 参数。如下图所示,根据无线接入的运营商来设置参数。

٦	- IMI参数 ————————————————————————————————————				
	组号	锁网	国家代码	短信中心号码	
	0	46000	86	13800755500	
	0	46001	86	13010888500	
	0	46002	86	13800755500	

短信中心号码必须正确才能收发短信,如果不清楚请向运营商咨询。





操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

# 5.2.6.3 热线拨号

当从 GSM 呼入时,如果需要自动呼叫一个号码,则可以使用此功能。 在参数索引区选择"无线线路"->"线路参数",在右边的无线线路参数表中设置。

功能选择	锁机	直线号码	热线号码
45.64			00705
#X18%			98765

在"功能选择"列中点击,弹出设置功能选择对话框



勾选"热线拨号",单击"确定"按扭。 然后在"热线号码"列里填上要呼叫的号码。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

# 5.2.6.4 锁网

限定在设备中使用的 SIM 卡的网络号,一旦设定,则只能安装列表中允许的网络号的 SIM 卡。在参数索引区选择"无线线路"->"IMI 参数",在右边的 IMI 参数表中设置。

-1	- IMI参数 ————————————————————————————————————				
	组号	锁网	国家代码	短信中心号码	
	0	46000	86	13800755500	
	0	46001	86	13010888500	
	0	46002	86	13800755500	

使用右键菜单来添加删除操作,在"锁网"列中设置允许使用的网络。



操作:修改完成后,写入ROM,重启设备生效。

# 5.2.6.5 锁机

限定设备只能使用指定的 SIM 卡, 防止设备非法挪用。此功能需要知道 SIM 卡的 IMI



信息,可以从命令行终端中看到,设备在启动时有初始化信息输出。如下图所示:

er\_gsm[209] gsm:1 REG=home(1),LAC=2533,CI=f2b,+CREG: 2,1,"2533","0F2B" er\_gsm[226] gsm:1 IMI=460003894223729 er\_gsm[229] ==-gsm:1 ready

取到 IMI 号之后,在参数索引区选择"无线线路"->"线路参数",在右边的无线线路参数表中设置。将其后 10 位填到"锁机"列上即可。

Г	无线线路	参数					
	序号	模块类型	网络状态	信号质量	网络选择	功能选择	锁机
	0	空			0_自动		3894223729



操作:修改完成后,写入ROM,重启设备生效。

### 5.2.6.6 锁卡

限定 SIM 卡只能在这个设备上使用,防止特殊费率 SIM 非法挪用。在参数索引区选择 "无线线路"->"线路参数",在右边的无线线路参数表中设置。在"PIN 码"列上填上正确的 PIN 码。

Γ	无线线路	参数													
	序号	模块类型	网络状态	信号质量	网络选择	]	1	1	j	[	;	<u>:</u>	1	1	PIN码
	0	空			0_自动		3						0.	0.	1254

可以使用的相关命令如下:

设置 PIN 码, gsmpwd (端口,"旧密码","新密码")

锁定,gsmlck(端口,"密码")解除锁定,gsmunlck(端口,"密码")



操作:修改完成后,写入ROM,重启设备生效。

## 5.2.7 呼叫控制

首先需要把相同处理情况的线路分组,如下图所示:

_0	4叫控制	<u> </u>						
	3 ** 13 ± 1	,,,						
	序号	线路类型	线路范围(开始,包括)	线路范围(结束,不包括)	号长规则组	号码变换组(人)	号码变换组(出)	路由规则组
	0	数字中继	0	64	0	255	2	0
	1	模拟线路(FXS)	4	16	0	6	255	1
	2	模拟线路(FXO)	0	4	0	255	3	2
	3	VOIP线路	0	65535	0	5	4	6
	4	模拟线路(FXS)	16	32	2	255	1	3

在表内点右键,弹出操作菜单,可以进行添加删除操作。也可以"数据"菜单中操作。 还可以使用工具栏上的 + - M + - 按扭操作。

添加之后,首先选择"线路类型",其后选择线路范围(注意,结束值是不包含在范围



之内的),最后选择这些线路所要使用的规则。

规则分别有号长规则、号码变换和路由规则。号码变换在呼入和呼出时都可以使用。"号码变换(入)"呼入时使用,"号码变换(出)"呼出时使用。每个规则表里都可以定义多个组,每个组里有多个规则。



注意: 呼入呼出的判断要以设备为中心。



提示:呼叫控制部分的参数全部都是写入 ROM 和 RAM 可立即生效的。

### 5.2.7.1 号长规则

当 AD300G 进行收号处理时,需要判断各种情况的号码长度。在参数索引区选择"号长规则",在右边出现号长规则表。使用"数据"菜单,或工具栏,或右键菜单,进行添加删除操作。

号长规則	W						
序号	组号	级别	字冠号码	本次长度	最小长度	最大长度	查找情况
0	0	0	**		4	20	结束
1	0	0	*8		2	2	结束
2	0	0	*90		5	5	结束
3	0	0	90		4	4	结束
4	0	0	?	0	1		继续查找,后续缺省长度:8
5	0	1	17909	5	0		继续查找,后续长度未知
6	0	1	17		5	5	结束
7	0	2	013		12	12	结束
8	0	2	0755	4	3		继续查找,后续缺省长度:8
9	0	2	0?	4	3		继续查找,后续缺省长度:7
10	0	3	13		11	11	结束
11	0	3	800		10	10	结束
12	0	3	9		5	10	结束
13	1	0	9		4	4	结束
14	1	0	0		1	1	结束

字冠号码,为匹配条件,"x"表示空,没有号码也可以匹配,"?"是通配符,代表1位任意号码。

号长规则采用了分段查找的方法,将一个号码分成几段来判断长度,最多可难成8段(8个级别)。设备查找时先从级别数值最小的开始,如果"查找情况"为"结束",则不再进行查找,否则,从号码的开头部分减去"本次长度"后,继续查找下一级。如果查找下一级时没找到匹配的字冠号码,上一级如果设置了"后续缺省长度",则按缺省长度处理,否则查找失败。



按上图中的配置,举例说明,假如在0组里查找。

号码为 17909075526520000 的查找过程如下: 首先查找级别为 0 规则,找到了序号为 4 的这条,"本次长度"为 0,那么查找一下级时,查找的号码还是 17909075526520000;然后查找级别为 1 的规则,找到了序号为 5 的这条,"本次长度"为 5,那么查找一下级时,要查找的号码就变成了 075526520000;接着查级别为 2 的规则,找到了序号为 8 的这条,"本次长度"为 4,那么查找一下级时,要查找的号码就变成了 26520000;再查找级别为 3 的规则,没找到,但是前一级配置有缺省长度为 8,26520000 正好是 8 位,查找成功结束。

号码为\*8 的查找过程如下: 首先查找级别为 0 规则, 找到了序号为 1 的这条, 长度最少 2 位, 最多 2 位, 查找情况为"结束", 那么就不再往下查了, 查找成功结束。

号码为 2345678 的查找过程如下: 首先查找级别为 0 规则, 找到了序号为 4 的这条, "本次长度"为 0, 那么查找一下级时, 查找的号码还是 2345378; 然后查找级别为 1 的规则, 没找到, 但是前一级配置有缺省长度为 8, 而 2345678 没有达到 8 位, 设备将处于等待状态, 继续接收按键。

### 5.2.7.2 号码变换

在参数索引区选择"号码变换",在右边出现号码变换表。使用"数据"菜单,或工具栏,或右键菜单,进行添加删除操作。

组号	字冠号码	主叫要去指的长度	主叫要添加的前缀	主叫要添加的后缀	被叫要去指的长度	被叫要添加的前缀	被叫要添加的压螺
<u>ждэ</u> 1	*90	0	TEM 13K NW WHITH DRIVE		1	WW-13CHWOHIDHSWX	DCM-13C1/m/JHHD/H-WX
1	××	0			2		
2	*O	0			2		
2	×1	0			2		
	'					17000	
3	0	0			0	17909	
3	*	0			1		
4	*2	0			2		
4	*3	0			2		
4	*4	0			2		
4	*5	0			2		
4	*6	0	1	8	2		
4	×	0			2		
4	*7	0			2		
4	91	0			2		
4	*661	0			0		#
4	*76	0			0		
4	99	0			2		
5	0755	0			4		
6	7777	0			4	6655	
132	0	1			0		

判断条件有两个,一个是组号,另一个是"字冠号码"。

"字冠号码"是号码的开头部分。"?"为通配符,代表 1 位任意号码;"x"表示空。 当组号大于 128 时,表示判断主叫号码,小于 128 时,表示判断被叫号码。



提示: 当添加的前缀或后缀中有"\$"时,表示插入原始被叫,需要信令支持。

## 5.2.7.3 路由规则

定义呼叫的处理情况。在参数索引区选择"路由规则",在右边出现路由规则表。使用



"数据"菜单,或工具栏,或右键菜单,进行添加删除操作。

组号	权限	字冠号码	操作类型	路由序号	路由内容	属性
0	0	90	转座机	0	匹配"分机号码"	
0	0	0	进入排队	0	群:0,顺序	
0	0	?	转电脑话务员	0	延时:6000毫秒 ,	
0	0	888890	转座机	0	匹配"直线号码"	
1	0	*90	分机代答	0	号码变换组:1	
1	0	**	功能键	0	号码变换组:1	
1	0	?	转模拟中继	0	群:0,轮选	
1	0	*0	转数字中继	0	群:1,轮选	被叫号码,逐位收发:主叫号码使用"直线号码"(分机呼出有效)
1	0	90	转座机	0	匹配"分机号码"	
1	0	91	转VOIP	0	192, 168, 16, 46; 50600	主叫号码使用"分机号码"(分机呼出有效)
1	0	*2	转VOIP	0	192.168.16.46:50600	主叫号码使用"分机号码"(分机呼出有效)
1	0	*8	分机代答	0	号码变换组:1	
1	0	9?	转模拟中继	0	群:0,轮选	
1	0	96020086	转模拟中继	0	群:0,轮选	
1	0	*3	转VOIP	0	192. 168. 16. 190:5060	主叫号码使用"直线号码"(分机呼出有效)
1	0	*4	转VOIP	0	192. 168. 16. 206:5060	主叫号码使用"分机号码"(分机呼出有效)
2	0	x	进入排队	0	群:0,顺序	
3	0	х	转电脑话务员	0	延时:6000毫秒』	
6	0	0755	转模拟中继	0	群:0,轮选	
6	0	*	转模拟中继	0	群:0,轮选	
c	0	00000000	雄粉学市伴	0	∄¥.∩ 数分件	她叫马冠"收文辞书,予则马冠侍用"古线马冠"(丛拼成中方统)

下面对每一列参数做详细说明。

组号, 指定路由规则属于哪个组。

权限, 指定路由规则的使用权限, 和模拟线路参数表中的权限配合使用。

字冠号码,即号码的开头部分,是路由处理的判断条件。"x"表示空,没有号码也可以匹配,"?"是通配符,代表1位任意号码。


路由序号,当有匹配条件相同(字冠号码相同)的多条规则时,先按路由序号数值较小的处理,如果处理失败,再按路由序号数值较大的规则处理,以此类推。当某些路由不通时,还有其它路由可供选择。由此可以实现多路由备份功能。

操作类型,指定呼叫如何处理。目前有下面几种选择:

### 1) 转数字中继

将呼叫转到数字中继呼出。呼出时使用的数字中继通道由后面的**路由内容**决定。有 三种可供选择。在路由内容列上单击,弹出路由选择对话框进行设置。

一, **指定 PCM**, 如下图所示:

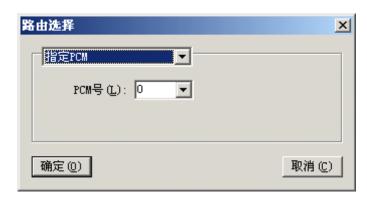



PCM 号,即 PCM 的编号,从指定的 PCM 内顺序选择时隙通道呼出。

二, 指定线路范围, 如下图所示:



从指定的 PCM 时隙通道范围顺序选择呼出。PCM 的线路号是统一编序的, PCM0 为 0 到 31, PCM1 为 32 到 63,以此类推。

三, 指定 PCM 群, 如下图所示:

路由选择		×
指定PCM群 □		
PCM群号 (G): 0 ▼	群内轮选	•
确定 (0)		取消 (C)

指定群呼出是最灵活的路由方式,既可以轮选,也可以序选。

**群内轮选**,在群成员指定的范围内轮流选择空闲线路,每次呼叫都选择不同的 线路;

**群内序选**,按群内成员的排列顺序,始终从头开始选起,如果遇忙才会选择下一条线路,。

群内成员,在"路由规则"下面的"寻址范围"下"PCM群"里设置。


在**属性**列中设置送号方式,逐位转发或一次转发。当使用 FXS 用户线呼出时,可以指定呼出的主叫号码使用"分机号码"或"直线号码"。

#### 2) 转模拟中继

将呼叫转到模拟中继呼出。呼出时使用的中继线路由后面的**路由内容**决定。有 三种可供选择**,指定线路、指定线路范围**和**指定线路群**。在**路由内容**列里单击,弹 出路由选择对话框。

一, 指定线路, 如下图所示:



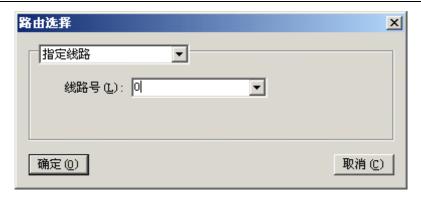

指定某一条线路呼出。

二,指定线路范围,如下图所示:



指定一个范围, 在范围内顺序选择一个空闲线路呼出。

三, 指定线路群, 如下图所示:



指定群呼出是最灵活的路由方式,既可以轮选,也可以序选。

群内轮选,在群成员指定的范围内轮流选择空闲线路,每次呼叫都选择不同的 线路;

群内序选,按群内成员的排列顺序,始终从头开始选起,如果遇忙才会选择下 一条线路,。


群内成员,在"路由规则"下面的"寻址范围"下"FXO群"里设置。

#### 3) 转无线中继



将呼叫转到无线中继呼出。呼出时使用的中继线路由后面的**路由内容**决定。有三种可供选择,**指定线路、指定线路范围**和**指定线路群**。在**路由内容**列里单击,弹出路由选择对话框。

一,指定线路,如下图所示:

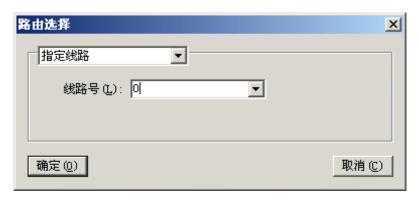

指定某一条线路呼出。

二, 指定线路范围, 如下图所示:



指定一个范围, 在范围内顺序选择一个空闲线路呼出。

三,指定线路群,如下图所示:



指定群呼出是最灵活的路由方式,既可以轮选,也可以序选。

**群内轮选**,在群成员指定的范围内轮流选择空闲线路,每次呼叫都选择不同的 线路;

群内序选,按群内成员的排列顺序,始终从头开始选起,如果遇忙才会选择下



一条线路,。

群内成员,在"路由规则"下面的"寻址范围"下"无线群"里设置。

### 4) 转电脑话务员

AD300G 提供一个简单的自动电话总机语音流程。缺省的流程共用到六条提示音,内容如下:

序号	提示内容	示例
1	欢迎提示	"欢迎致电 XX 公司"
2	操作提示	"请拨分机号,查号请拨零"
3	遇忙提示	"用户忙"
4	无应答提示	"无人应答"
5	空号提示	"无此号码"
6	转分机失败后的操作提示	"请稍后再拨或改拨其它号码"

当有呼叫进来时,自动接通并播放第一条提示音,接着播放第二条音,等待用 户按键,再根据按键执行的结果播放相应的提示音。

在路由内容列中单击,弹出按键操作定义对话框进行修改。





"等待延时"用于设置接收按键的超时时间,如果超过这个时间无按键,则不再等待。

"最大长度",如果设置为"未知",则按"后续处理使用"中的"号长规则组"中定义的规则处理,否则按"最大长度"指定的长度处理,建议设为"未知"。

"结束按键",指定按哪个键结束收号,通常设为"#"。

"循环次数"指定语音提示播放的重复次数。如果重复次数超过这个值,仍没有按键,则结束呼叫。

按键结束后,按"后续处理使用"中指定的规则组进行处理。

在 "语音索引"里,可以指定个欢迎语,功能语和失败提示语,从而可以自定流程,如果填0,则使用缺省语音。



提示: 多条路由嵌套可以配置出简单的多级菜单流程。

### 5) 二次拨号

拨放拨号音,提示用户进行再次拨号。和转电脑话务员功能相同,不同的是,它只放一个拨号音提示用户,而转电脑话务员可以播放录制好的语音。路由内容设置操作定义,内容如下:



参数同"转电脑话务员"的,不再详述。



### 6) 转座机

即转分机, 呼入时按被叫号码查找用户线路。在路由内容列中指定"匹配分机号码"或"匹配直线号码"。单击即修改。

#### 7) 进入排队

当有呼叫进入时,分机(FXS 线路)按设置排队响铃。参加排队的线路由后面的**路由内容**决定。在**路由内容**列里单击,弹出路由选择对话框,如下图所示:



**群内轮选**,在群成员指定的范围内轮流选择空闲线路,每次呼叫都选择不同的 线路;

**群内序选**,按群内成员的排列顺序,始终从头开始选起,如果遇忙才会选择下一条线路,。

群内全振,在群内的全部成员线路一起振铃。

群内成员,在"路由规则"下面的"寻址范围"下的"FXS群"里设置。

如果使用坐席登录模式,还可以选择排除时只选择已经登录的用户。

当排队群里边的全部成员线路都不空闲时,主叫方将处于等待状态,这时可以设置播放**等待提示音**,在"排队等待音索引"里指定语音索引号,另外还可以设置提示音播放的重复次数。

#### 8) 功能键

指定话机按键的操作功能码。通常设为"\*\*"。在话机上按键,可以执行设备指令。指令参见附五。

#### 9) 分机代答

指定设备的分机代答功能键。通常是"\*8"。

#### 10) 转 FXS



当有呼叫进入时,可将呼叫分派到指定的分机(FXS 线路)上。由后面的**路由内容** 指定分机线路。有三种可供选择**,指定线路、指定线路范围**和**指定线路群**。在**路由内容** 列里单击,弹出路由选择对话框。

一,指定线路,如下图所示:



指定某一条线路响铃。

二, 指定线路范围, 如下图所示:



指定一个范围, 在范围内顺序选择一个空闲线路响铃。

三, 指定线路群, 如下图所示:



指定群呼出是最灵活的路由方式,既可以轮选,也可以序选。

**群内轮选**,在群成员指定的范围内轮流选择空闲线路,每次呼叫都选择不同的 线路;

**群内序选**,按群内成员的排列顺序,始终从头开始选起,如果遇忙才会选择下一条线路,。



群内成员,在"路由规则"下面的"寻址范围"下的"FXS群"里设置。

#### 11) 转 CTI 控制



将呼叫转交给 CTI 程序来控制, CTI 组参数做为一个标识参数, 它将被传送到 CTI 程序接口上。

#### 12) 转模拟中继(绑定优先)

基本功能同"转模拟中继",只是会优先选择它绑定的线路。绑定线路在线路 参数中指定,如下图所示:



#### 13) 转无线中继(绑定优先)

基本功能同"转无线中继",只是会优先选择它绑定的线路。绑定线路在线路 参数中指定,如下图所示:




### 14) 转数字中继(按虚拟主叫转发)

基本功能同"转数字中继",但是会按照虚拟主叫号码来选择通道线路。

## 5.2.7.4 寻址范围

指定供"路由规则"内的"路由内容"列中使用的线路群。

PCM 群,设置 PCM 的分群。







FXS 群,设置用户线路的分群。





FXO 群,设置模拟中继线的分群。

F	/XO君¥ ———	
	群号	线路
	0	0-3
	1	





无线群,设置无线中继的分群。





操作说明: 群号已经是固定好的,只需要在后面设置群内的成员。在成员列单击,弹出成员设置对话框。左边是已经在群内的成员,右边是不在群内的成员。先选种成员,然后点击"加入"按扭进行添加,"删除"按扭进行删除,"上移"和"下移"可以调整顺序。

## 5.2.7.5 特殊字冠

字冠号码,作为路由表和号码变换表的判断条件,有时需要大量的号码匹配判断,而路由表和号码变换表容量有限,(128条),当路由字冠。当字冠号码格式为"cdb,L,G",表示查



询特殊字冠表。L 为特殊字冠表中号码的长度, G 为特殊字冠表中的组号。

在"系统参数->呼叫控制->特殊字冠"中设置特殊字冠。

_#	持殊字冠		
	序号	組号	字冠号码
	0	0	13513613713

右键菜单进行添加删除操作,可批量添加。同一组内的号码长度必须相同。

特殊字冠最大支持 4096 个号码。提供文件导入导出功能,可使用外部工具编辑号码, 然后再导入,使用方便,效率高。

下面举例说明,在路由中添加一条路由,内容如下:



字冠号码为 "cdb, 11, 0",表示从特殊字冠表中,查找组号为 0 长度为 11 的号码,进行匹配判断。


## 5.3 功能配置

AD300G 提供了基本的交换机功能,另外还提供自己的特殊功能,需要正确配置才能正常工作。

## 5.3.1 回铃音设置

AD300G 可以定制自己的个性回铃音。操作如下:

- 1.将音频文件转换成 AD300G 使用的库文件, 步骤参见附四。
- 2.将音频库文件加载到设备中,步骤参见附四。
- 3.使用配置工具修改参数。在参数索引区选择"系统功能",在右边设置。



AD300G 可以指定三种呼叫情况下的回铃音。外线表示从外部呼入时的情况,分机表示分机互拨时的情况,转接表示分机代答时的情况。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

## 5.3.2 响铃周期设置

AD300G 可以指定不同呼叫情况下的响铃方式。在参数索引区选择"系统功能",在右边设置。



_振铃方式 ———	
缺省情况(1):	模式0, 周期(1000,4000)
呼叫来自FXS:	模式0, 周期(1000,4000)
呼叫来自F <u>X</u> 0:	模式0, 周期(1000, 4000)
呼叫来自PCM:	模式0, 周期(1000,4000)
系统回呼(B):	模式0, 周期(1000,4000)

"系统回呼"表示系统自动呼叫的情况,其它未定义的情况都按"缺省情况"处理。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

## 5.3.3 彩铃设置

目前支持全局彩铃、排队彩铃和分机彩铃。在参数索引区选择"系统参数"->"系统功能",在右边设置全局彩铃。

#### 

勾选表示启用。后面设置彩铃语音的索引号。

排队彩铃参见前面的呼叫控制部分。

分机彩铃在"线路参数"->"模拟线路"->"线路参数"中设置,如下图所示:



首先在功能选择列中启用"播放彩铃"功能,然后在后面的"彩铃索引"中设置所要播放的彩铃语音索引号,可以指定彩铃播放的重复次数。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。



### 5.3.4 多路由备份

在参数索引区选择"路由规则",在右边设置参数。

启用备份路由功能: □ 数字中继 □ 模拟线路 □ VOIP线路 □ 无线线路

勾选相应的线路类型,则启用相应线路类型的路由备份功能。在**路由规则**表中,由**路由序号**指定路由的优先顺序。当有多条相同被叫字冠的路由时,路由序号才生效。

组号	权限	字冠号码	操作类型	路由序号
0	0	9	转数字中继	0
0	0	9	转模拟中继	1
0	0	9	转无线中继	2

如上图所示,如果呼叫9开头的号码,首先将转数字中继,如果失败,再转模块中继,如果又失败,再转无线中继。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

## 5.3.5 定时唤醒服务

交换机可以给用户电话提供闹钟功能。可通过总机设置其他分机、或分机本身设置定时唤醒。设定成功后,用户分机到设定时间将自动响铃,接起后可听到语音提醒。若响铃时间已达一分钟无人接听电话,铃声终止,过五分钟将再次响铃一分钟,如第二次响铃仍无人接听,此服务即自动取消。若到设定时间,用户的电话正在使用,这次服务也将自动取消。

操作:使用话机按键进行设置。"\*\*40\*#" 删



 "\*\*40\*#"
 删除全部定时;

 "\*\*40\*hhmm#"
 删除时间点定时;

 "\*\*41\*hhmm#"
 加一个时间定时;

 "\*\*42\*hhmm#"
 每天指定时间定时;

其中"hhmm"格式为两位的小时数和两位的分钟数。

## 5.3.6 值班总机

可设定上下班时间来使用值班总机。在下班时间,系统自动将呼入总机的来话转接到值班总机上。到上班时间则自动撤消转移,恢复由总机来响应。具体配置参见业务参数配置介绍。系统默认关闭值班总机。

例:将端口10,11设为模拟中继呼入总机组(优先11号先振铃),假设1号组为模拟中继,在1号组定义两个路由,0号路由为总机路由的操作类型为"排队(按时间)"并设定"有效时范围",1号路由为值班总机路由。









操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

## 5.3.7 回拨功能

当内部分机 A 拨打外部号码,无人接听或占线时,设备可自动记录分机号码和对应的未接通的外部电话 B,在回拨保留时间内,如果检测到外部电话 B 呼入,则将呼叫直接转到内部分机 A 上,否则按正常呼入处理。功能设置如下:

首先在对应的无线线路上选择热线拨号,



再回到无线线路里设置回拨队列大小,最大100.回拨有效时长代表在



 回拨控制
 启用
 禁用

 回拨队列缓冲区大小(Q):
 50
 (重启设备生效)

 回拨有效时长(Q):
 1440
 ▼ 分



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。



提示:可直接点击"启用"或"禁用"按扭来启用或禁用该功能。

### 5.3.8 无线呼出时长限制

通过无线呼出时,可以通过该参数设置通话时间,如下图所示,设置为 10 分钟,所有通过无线的呼叫通话 10 分钟后自动挂断。

注意: 该参数为设置所有无线通话时长参数, 其中 0 表示不限制。





操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

## 5.3.9 分机绑定模拟中继或者无线

分机可以通过绑定某路模拟中继(外线)或者绑定某无线,某分机绑定无线线路或者模拟中继后,再通过路由来设置。

首先在路由规则里设置成"绑定优先",如下图:

<b>≨</b> ₹	字冠号码	操作类型	昆	路由内容
4 0	?	转无线中继(绑定优先)	0	群:0,轮选

然后到"线路参数->模拟线路->线路参数",设置绑定的线路。如下图





分机2在呼出的时候会优先选择无线3发出呼叫,当无线3占线时通过其他无线呼出。



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。


## 5.3.10 无线总机功能

无线做接入号码时,可以只对外公布一个手机号码,可同时几条线一起做为接入用,具体实现如下图所示,对外公布第一个无线卡的号码,该无线启用呼叫前转,后面三条线都填写自己的手机号码即可,当第一个无线有呼叫时,会把呼叫转到第二个卡上,第个占线则转到第三个无线上,如后面都占线的时候第一个无线才会被占用。

٦	无线线路	参数	_					
	序号	模		子		功能选择	锁机	直线号码
	0	空			0.	呼叫前转		
	1	空			0.			13510000000
	2	空			0.			13520000000
	3	空			0.			13530000000

注意: 做无线总机的这几张卡要在同一群组里,如下图所示。



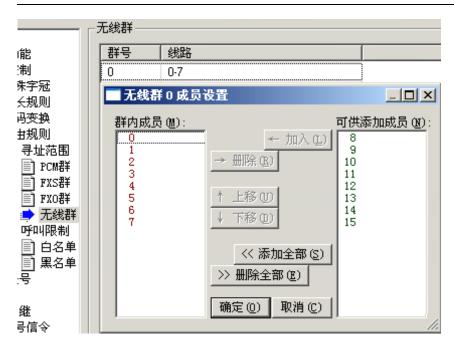



操作:修改完成后,写入ROM和RAM,可立即生效。

# 六、呼叫记录

AD300G 从网口发送呼叫记录。需要运行另外的计费软件从网口接收话单。

在参数索引区选择"系统参数",在右边设置发送目的地。



原始话单为文本字符串形式,每一条以"R"开头,以"\r\n"(回车换行符)结尾。每个字段中间用一个空格分隔,字段为固定长度,当长度不足时,用空格补齐。字段中,线路类型有4种,0表示数字中继,1表示模拟线路,2表示VoIP线路,3表示无线线路。通话时长单位为秒。

目前有三种话单格式,1、2和101。

	格式	1										
字段	标志		呼出线路类型		呼入线路类型		主叫号码		被叫号码		通话时长	结尾标志
长度	1	1	1	1	1	1	15	1	20	1	5	2
说明	R	空格		空格		空格	左对齐	空格	左对齐	空格	右对齐	"\r\n"



字串示例: "R 0 1 88889010

98888

示例中表示从模拟线路呼叫到数字中继, 主叫号码为 88889010, 被叫号码为 98888, 通话时长为5秒。

柞	各式 2	2										
字段	标志		呼出线路		呼入线路		主叫号码		被叫号码		通话时长	结尾标志
长度	1	1	4	1	4	1	15	1	20	1	5	2
说明	С	空格		空格		空格	左对齐	空格	左对齐	空格	右对齐	"\r\n"

字串示例: "С 0 1 1 18 88889010 98888

5"

呼出线路和呼入线路长度为 4, 第一位为线路类型, 后三位为线路编号。

示例中表示从模拟线路 18 呼叫到数字中继 1 通道, 主叫号码为 88889010, 被叫号码为 98888,通话时长为5秒。

	格式 101											
字段	标志		呼出线路类型		呼入线路类型		呼出线路编号		被叫号码		通话时长	结尾标志
长度	1	1	1	1	1	1	15	1	20	1	5	2
说明	R	空格		空格		空格	左对齐	空格	左对齐	空格	右对齐	"\r\n"
	字串示例: "R 0 1 001 98888 5"											

示例中表示从模拟线路呼叫到数字中继001通道,被叫号码为98888,通话时长为5秒。

以上话音格式只对 UDP 方式有效。

如果使用 TCP 连接来接收话单,格式是固定的。格式如下:

"\rCaaaa1, aaaa2, sssss, nnnnn, bbbb, cccc\n"

以换行符"\r"开始

以字符'C'标识

aaaa 表示线路号

ssss 表示呼叫结束的时间

nnnn 表示通话时长

bbbb 表示主叫号码

cccc 表示被叫号码。



以回车符"\n"结尾

# 七、调试监控

## 1.1 初始化信息

设备启动时会有一些初始化信息,根据这些信息可以判断设备的工作状态。下列出一些常用的信息,仅供参考。

Now link status is speed:100,duplex:FullDuplex

这行是网口的初始化信息,设备启动时会自动检测以太网的速度,speed:100表示是百兆网,FullDuplex表示全双工。如果是 speed:10则表示是 10兆网络。如果启动时没有连接网络,则无法自动检测,默认设为百兆网络。

dsp[0] dtmf06 load ok!

dsp[1] metrec load ok!

这是 DSP 芯片的初始化信息,格式为"dsp[编号] 功能描述 加载情况"。编号从 0 开始。功能有 voice、dtmf mfc、metrec、conference、callerid 等。加载情况如果是"load ok"则表示加载成功,否则(像 add[80]:0x0 != 0xf073)表示加载失败。

voc channels:64

语音处理可用的资源数量,一个 DSP 为 64。

voc read num:6

语音加载数量,一1表示没有任何语音。

voc num:6

voc[0] len:17760

. . . . . . . . . .

语音加载成功后,显示总数和每条语音文件的大小,单位为字节。

下面是 PCM 信令列表

pcm[0] ss7 link[0],ts=16

pcm[1] ss7 link[1],ts=16

ss7[0] mailnum:1 ch(1,32) start...

ss7[1] mailnum:1 ch(33,64) start...

下面是 CtiLnk 开发接口服务端启动信息

CtiLnk enter...

CtiLnk tcp server enter...lnk:0 recv err

CtiLnk listen...lnk:1 recv err

下面是网络录放音服务端启动信息

VocCmd enter...

NetVocRx run...

VocCmd tcp server enter...

VocCmd listen..

下面是网络配置服务端启动信息

NetCfg tcp server enter...

NetCfg listen...



NetCfg accept...

McuTimer task spawn

下面是 PCM 的同步信息

pcm:0 sync:0x3

pcm:1 sync:0x3

如果 PCM 同步丢失会出现 pcm:X sync:0x3 或 pcm:X sync:0x1, 如果同步成功会出现 pcm:X sync:0x0。其中 X 是 PCM 编号。若出现 pcm:X sync:0x2,表示对端告警。

## 1.2设备命令

常用命令介绍

命令	参数	说明
查看基本信息		
ver		查询设备软件版本
devinfo		查看设备信息
pboot		查看基本设置
shsid		查看设备序列号
sgmtime		查看时间
ipconfig		查看 IP 地址
ifconfig	〈新的 IP 地址〉	查看修改 IP 地址
	修改示例 "ifconfig "192.1	68. 16. 253:FFFFFF00""
查看资源配置		
LineGrpShow		查看呼叫控制表
CvTableShow		查看号码变换表
LenTableShow		查看号长规则表
RtTableShow		查看路由规则表
PcmAppShow	PCM 编号	查看 PCM 参数
Ss7AppShow	链路编号	查看七号信令链路参数
UserAppShow	模拟线路号	查看模拟线路参数
VocSrcShow		查看语音资源
操作命令		
cboot		修改基本设置
ldvoclib	FTP 连接模式	加载语音库
Idvociib	(0=主动模式,1=被动模式)	加铁店目件
ldboot	FTP 连接模式	升级设备 Boot
Tuboot	(0=主动模式,1=被动模式)	月级设备 BOOt
1dapp	FTP 连接模式	升级设备软件
raapp	(0=主动模式,1=被动模式)	刀 级 以 田 朳 口
chkapp	FTP 连接模式	校验设备软件
o.m.upp	(0=主动模式,1=被动模式)	
settime	时,分,秒	设置时间



-		******		
setdate	年,月,日,时,分,秒	设置日期和时间		
reset		复位 (重启设备)		
UserHdGetNumMax		获取线路最大数		
UserHardwareDetect	模拟线路号	检测指定模拟线路		
UserHardwareDtBlocked		检测当前状态为阻塞的模拟线路		
UserHardwareDtA11		检测全部模拟线路		
UserMidPowerOn	模拟线路号	模拟线路摘机		
UserMidPowerOff	模拟线路号	模拟线路挂机		
ChannelAlerting	线路类型,线路号,模式	线路提醒		
ChannelAnswer	线路类型,线路号,模式	线路应答		
ChannelReleaseBy	线路类型,线路号,被叫状态	释放线路		
ChannelAttrPrn	线路类型,线路号	查看线路详细属性		
logNetEn		启用网口发送信息		
logNetDis		关闭网口发送信息		
logTerEn		启用串口发送信息		
logTerDis		关闭串口发送信息		
AppSipAuthUserRegStart	VoIP 用户序号	手动注册指定 VoIP 用户		
AppSipAuthUserRegAll		手动注册全部 VoIP 用户		
AppSipAuthUserUnRegAll		手动注销全部 VoIP 用户		
跟踪调试	1			
monpcm	PCMID, 开关 (0 或 1)	监控 PCM		
monpcms	PCMID,数量,开关(0或1)	批量监控 PCM		
monss7	LinkID, 开关(0或1)	监控七号信令		
monss7s	LinkID,数量,开关(0或1)	批量监控七号信令		
setlapp	跟踪级别 (0~7)	全局呼叫跟踪		
set1hd1c	跟踪级别 (0~7)	跟踪 HDLC 信息		
setlpri	跟踪级别 (0~7)	跟踪 PRI 信令		
setlss7	跟踪级别 (0~7)	跟踪七号信令		
set1mtp2	跟踪级别 (0~7)	跟踪七号信令的 MTP2 部分		
setlusr	跟踪级别 (0~7)	跟踪模拟线路		
setltab	跟踪级别 (0~7)	跟踪呼叫控制的查表情况		
setlsip	跟踪级别 (0~7)	跟踪 SIP 呼叫信息		
setlreg	跟踪级别 (0~7)	跟踪 SIP 注册信息		
setlex	跟踪级别 (0~7)	跟踪交换操作		
set1voc	跟踪级别 (0~7)	跟踪语音操作		
setlcdr	跟踪级别 (0~7)	跟踪话单发送情况		
	-			



ErrorCode	错误代码	查看错误代码信息
ErrorHelp		显示跟踪级别的详细说明

注意,设备中所有的命令都是区分大小写的。

## 1.3 E1 监控

使用 NiceMonitor.exe 监控 AD300G 的数字中继状态。监控使用 UDP 网络连接。在配置工具界面中,在参数索引区选择"系统参数",在右边设置监控使用的 UDP 端口。



通常使用 7400。


监控软件界面如下:



NiceMonitor 是来讯公司的通用 E1 监控软件,可以监控来讯生产的所有提供 E1 接口的设备。当同时监控多台设备时,每台设备的发送端口不能相同,必须设置为不同的值。

添加好设备后,双击设备即可打开监控。如下图所示



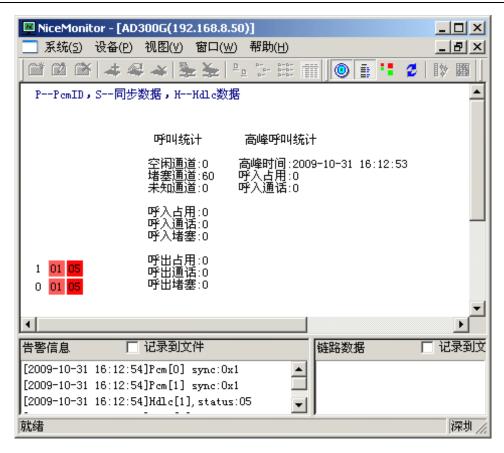

每个 E1 由两个方格表示,红色表示故障,绿色表示正常。左边的方格代表物理同步信号。右边的方格表示 HDLC 链路状态。"Ss7Link"下面是七号信令链路的状态。在同步方格上双击,可以打开当前 E1 的通道状态表。在链路上双击,可以打开链路数据跟踪。



# 附一. 工作参数详解

工作参数一般以 Ini 格式的文本文件形式保存。

## 1.文件格式说明

Ini 为纯文本文件,数据内容为文本字符串,以文本文件或字符串方式提供。以一行数据来表示一个**段名**或项目,行之间以回车或换行符来分隔。

配置参数格式如下:

#### [Segment]

ItemName = ItemValue ;注释

其中 Segment 是段名,ItemName 是项目名,ItemValue 代表所对应项的参数值。

**段名**允许使用下标来表示一组相同属性不同内容的配置。用"-数字"来标示下标,如 [Segment-0] 表示相同属性的第一个段,[Segment-1] 表示相同属性的第二个段。段名表示一个段的开始,下一个段开始也代表上一个段的结束。

**项目名**也允许使用下标。与段名不同的是,用"项目名[下标数字]"来标示. 例如 ItemName[0]表示相同属性的第一个项目,ItemName[1]表示相同属性的第二个项目。

**参数值**必须是在指定段落的指定项目。一个数值型参数允许用十进制或十六进制表示, 0x 为十六进制表示方式。

**分号**表示一行的结束和注释的开始,可以在";"后面增加必要的注释内容。系统不会 处理注释部分的内容。

# 附二. 使用超级终端

创建一个超级终端,点击"开始->程序->附件->通讯->超级终端"菜单,弹出"新建连接"向导,名称可以任意填,比如"HTCOM1-115200",然后选一个自己喜欢的图标。



点击"确定",出现对话框如下:






根据设备主控板上串口所连接的计算机串口来设置。选好后点击"确定",弹出接口的属性设置对话框。



点击"还原为默认值",更改"每秒位数"为 115200, 然后点击"确定",出现如下的窗口。



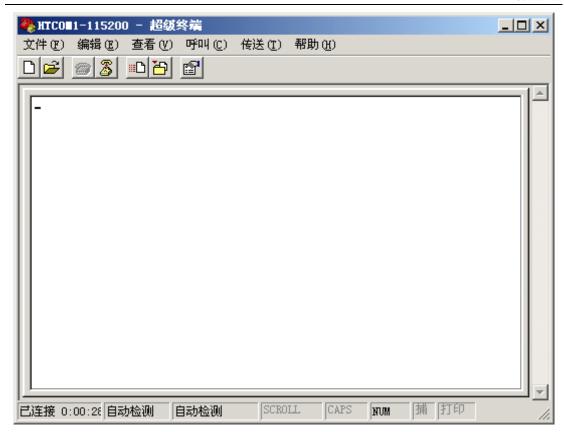

到此已经建立完成,接下将其保存到桌面,方便下次使用。点击"文件->另存为"菜单,保存到桌面即可。

# 附三. 建立 FTP 服务

FTP 是文件传输协议,当设备从计算机中下载文件时使用。如果计算机没有 FTP 服务程序,可以使用光盘附带的 Wftpd32 软件。它是一个小巧易用的 FTP 服务端程序。运行后界面如下:




接下来新建一个用户。

点击"Security"菜单,选"User/right...", 出现如下的对话框:





点击"New User..."按扭,输入用户名,比如 pbx,点"OK",

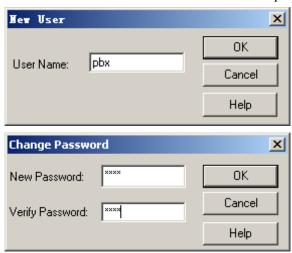

输入密码,比如nice,点"OK",




在 Home (FTP 服务的根目录)后面的编辑框中输入一个路径,如"D:\Pbx",也可以点 "Browse..."浏览选择路径。

最后,点击"Done"按扭完成。

如果需要显示日志,在"Logging"菜单中,选择"Log options",弹出"Logging options"设置对话框。



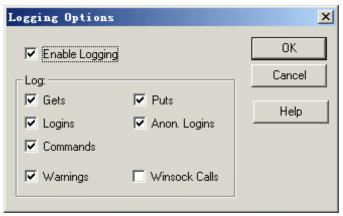


勾选相应的选项,点"OK"即可。

# 附四. 提示音的制作与加载

可以使用录音软件(比如 Windows 系统带的录音机)录制提示音。声音保存为 wav 文件,格式必须采用 CCITT A-Law,8kHz,8 位,单声道,7kb/秒。录制好声音文件后,使用 NiceVocMake.exe 进行格式转换。

运行 NiceVocMake.exe, 界面如下。

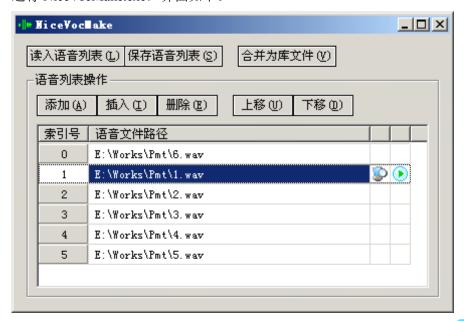

点"添加"按扭,将准备好的 wav 文件添加进来,选中添加的项目,点 可以播放试 听,点 可以重新选择文件。"上移"和"下移"按扭可以调整文件的顺序。编排好后,点 "合并为库文件",保存成 BIN 文件。

将制作好的语音库文件(通常是 300evoc. bin)放到 FTP 账号的根目录下在运行状态下,使用 **dwvoclib** 命令。 过程如下:

Upload file of AD300G to FLASH!

Data in FLASH will be erased, continue? (Y/N) 这里输入Y 继续,输入N则取消。

HOST: server --->这里输入 FTP 主机的 IP 地址。默认为 server, 取启动参数中配置的 IP 地址。

USER: AD300G ---->**这里输入 FTP 的**帐户名。默认为 AD300G。

PASSWORD: nice--->这里输入 FTP 帐户名的密码。默认为 nice。



FILENAME: 300evoc. bin--->这里输入要载入的语音库文件名。默认为 300evoc. bin。

Loading.....

Received bytes:这里显示更新的字节数。

. . . . . .

加载完成后, 重启设备生效。

# 附五. 话机指令功能表

按键代码	功能说明
**00#	获取线路通道号
**01#	获取线路主叫号码
**19*旧密码*新密码#	更改用户线密码
**10*0 密码#	解锁权限(用高限)
**10*1 密码#	锁定权限(用低限)
**11*1#	设置临时免打扰(摘机自动取消)
**11*0#	取消临时免打扰
**12*1#	设置免打扰
**12*0#	取消免打扰
**13*SUB PHONE#	无条件呼叫转移
**13*0#	取消
**14*SUB PHONE#	遇忙转移
**14*0#	取消
**15*SUB PHONE#	无应答转移
**15*0#	取消
**20*01#	对象加入会议
**20*01#	对象旁听会议
**30*工号#	坐席登陆
**30#	取消坐席登陆
**40*#	删除所有闹钟
**40*hhmm#	删除指定闹钟
**41*hhmm#	设置1次闹钟



**42*hhmm#	设置永久永久闹钟
**47*hhmmss#	设置实时时钟
**48*yymmdd#	设置年月日
**48*yymmddhhmmss#	设置年月日时分秒
**49*00#	查询当前时间(年月日时分秒)
**49*01#	查询时间(hhmmss)
**49*02#	查询日期
**96#	取设备版本号
**97#	取设备序列号
**98*新的 IP 地址#	设置设备 IP 地址,格式为 XXX*XXX*XXX*XXX
**99#	获取设备 IP 地址

# 附六. 设备软件升级

注意:软件升级是比较危险的操作,如果操作不当,会导致设备无法工作。 启动 FTP 服务,将升级文件(通常是 pbxg. bin)放到 FTP 的根目录下。

在运行状态下,使用 1dapp 命令升级。

过程如下:

Upload file of AD300G to FLASH!

Data in FLASH will be erased, continue? (Y/N)这里输入Y继续,输入N则取消。

HOST: server --->这里输入 FTP 主机的 IP 地址。默认为 server,取启动参数中配置的 IP 地址。

USER: AD300G --->这里输入 FTP 的帐户名。默认为 AD300G。

PASSWORD: nice--->这里输入 FTP 帐户名的密码。默认为 nice。

FILENAME: pbxg. bin--->这里输入要载入的升级文件名。默认为 pbxg. bin。

Loading.....

Received bytes:这里显示更新的字节数。

. . . . .

下载成功后,重新启动设备。

在引导状态下,使用 u 命令升级。

在[Boot]:提示符下输入"u",按提示输入1,过程如下:

boot device : at
unit number : 0
processor number : 0
host name : server
file name : pbxg.net



inet on ethernet (e): 192.168.16.155:ffff0000

host inet (h) : 192.168.16.5

user (u) : AD300G ftp password (pw) : nice flags (f) : 0x20

Attached TCP/IP interface to at0.

No link, set speed:100, duplex:FullDuplex
No link, set speed:100, duplex:FullDuplex

Attaching network interface 100... done.

Begin to Load pbxg.bin 数字跳完即加载完毕。

然后使用"χ"命令启动设备即可。

注意: 从引导状态升级时,必须先把引导参数设置正确。

# 附七. 七号信令消息简介

ACB 接入拒绝信令 (Access barred signal)

ACC 自动拥塞控制信息消息 (Automatic congestion control information message)

ACM 地址全消息 (Address complete message (note))

注: ACM 中包括六种信令:

地址全、计费 (ADC) (Address-complete, charge)

地址全、免费 (ADN) (Address-complete, no charge)

地址全、投币式 (ADX) (Address-complete, coin box)

地址全、空闲、计费 (AFC) (Address-complete, charge subscriber free)

地址全、空闲、免费 (AFN) (Address-complete, no charge, subscriber free)

地址全、空闲、投币式 (AFX) (Address-complete, coin box, subscriber free)

ADI 地址不全信令 (Address incomplete signal)

ANC 应答信令、计费 (Answer signal, charge)

ANN 应答信令、免费 (Answer signal, no charge)

ANU 应答信令、计费未说明 (Answer signal, unqualified) (暂不使用)

BLA 闭塞证实信令 (Blocking-acknowledgement signal)

BLO 闭塞信令 (Blocking signal)

BSM 后向建立消息 (Backward set-up message)

CBK 挂机信令 (Clear-back signal)

CCF 导通故障信令 (Continuity-failure signal)

CCL 主叫用户挂机信令 (Calling party clear signal)

CCM 电路监视消息 (Circuit supervision message)

CCR 请求导通检验信令 (Continuity-check-request signal)

CFL 呼叫故障信令 (Call-failure signal)

CGC 电路群拥塞信令 (Circuit-group-congestion signal)

CHG 计费消息 (Charging message) (暂不使用)

CLF 拆线信令 (Clear-forward signal)

CNM 电路网管理消息 (Circuit network management message group)



- COT 导通信令 (Continuity signal)
- CSM 呼叫监视消息 (Call supervision message)
- DPN 不提供数字通路信令 (Digital path not provided signal)
- EUM 扩充后向建立不成功信息消息

(Extended unsuccessful backward set-up information message)

- FAM 前向地址消息 (Forward address message)
- FOT 前向转移信令 (Forward-transfer signal)
- FSM 前向建立消息 (Forward set-up message)
- GRA 电路群复原证实消息 (Circuit group reset-acknowledgement message)
- GRM 电路群监视消息 (Circuit group supervision messages)
- GRQ 一般请求消息 (General request massage)
- GRS 电路群复原消息 (Circuit group reset message)
- GSM 一般前向建立信息消息(General forward set-up information message)
- HBA 面向硬件故障的群闭塞证实消息

(Hardware failure oriented group blocking-acknowledgement message)

HGB 面向硬件故障的群闭塞消息

(Hardware failure oriented group blocking message)

HGU 面向硬件故障的群闭塞解除消息

(Hardware failure oriented group unblocking message)

HUA 面向硬件故障的群闭塞解除证实消息

(Hardware failure oriented group unblocking-acknowledgement message)

IAI 带有附加信息的初始地址消息

(Initial address message with additional information)

- IAM 初始地址消息(Initial address message)
- LOS 线路不工作信令 (Line-out-of-service signal)
- MAL 恶意呼叫识别信令(Malicious call identification signal)
- MBA 面向维护的群闭塞证实消息

(Maintenance oriented group blocking-acknowledgement message)

- MGB 面向维护的群闭塞消息 (Maintenance oriented group unblocking message)
- MGU 面向维护的群闭塞解除消息 (Maintenance oriented group unblocking message)
- MPM 计次脉冲消息 (Meter Pulse Message)
- MUA 面向维护的群解除闭塞证实消息

(Maintenance oriented group unblocking-acknowledgement message)

- NAM 国内地区使用消息 (National area message)
- NCB 国内呼叫监视消息 (National call supervision message)
- NNC 国内网拥塞信令 (National-network-congestion signal)
- NSB 国内后向建立成功消息(National successful backward set-up message)
- NUB 国内后向建立不成功消息(National unsuccessful backward set-up massage)
- OPR 话务员信令 (Operator signal)
- RAN 再应答信令 (Reanswer signal)
- RLG 释放监护信令 (Release-guard signal)
- RSC 电路复原信令 (Reset-circuit signal)
- SAM 后续地址消息(Subsequent address message)
- SAO 带有一信令的后续地址消息(Subsequent address message with one signal)



- SBA 软件产生的群闭塞证实消息
  - (Software generated group blocking-acknowledgement message)
- SBM 后向建立成功信息消息 (Successful backward set-up information message)
- SEC 交换设备拥塞信令 (Switching-equipment-congestion signal)
- SGB 软件产生的群闭塞消息(Software generated group blocking message)
- SGU 软件产生的群闭塞解除消息 (Software generated group unblocking message)
- SLB 用户市忙信令 (Subscriber Local busy signal)
- SSB 用户忙信令(电的)(Subscriber-busy signal (electrical))
- SST 发送专用信息音信令 (Send-special-information tone signal)
- STB 用户长忙信令 (Subscriber toll busy signal)
- SUA 软件产生的群闭塞解除证实消息
  - (Software generated group unblocking-acknowledgement message)
- UBA 解除闭塞信令 (Unblocking-acknowledgment message)
- UBM 后向建立不成功消息(Unsuccessful backward set-up information message)
- UNN 空号 (Unallocated-number signal)

# 附八. 常见故障排除